

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PANNELLO PC 2610-4.

Elenco materiale



Pannello PC 2610-4



Profilo 2164




Guarnizione 2910



Profilo 3610



Tappo in policarbonato 2199

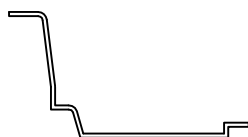

Zanca 2852

1. Fissare il profilo laterale 2164 alle traverse avvitandolo sull'ala più lunga.



2. Tagliare l'incastro femmina del primo pannello.

Eliminare




3. Inserire il pannello privato dell'incastro nel profilo 2164 e bloccarlo con la guarnizione 2910.



4. Montare le zanche fissandole con due viti o rivetti alle traverse.



5. Montare il secondo pannello incastrandolo sul primo.

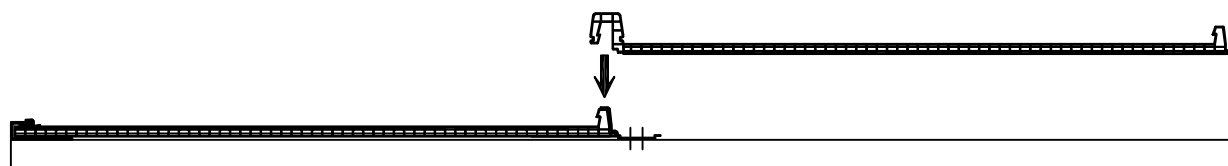


6. Ripetere in successione i punti 4 e 5 fino al penultimo pannello.

7. Prima di montare l'ultimo pannello, fissare il profilo 2164 all'estremità delle traverse.



8. Tagliare poi il pannello a misura e montarlo inserendolo prima nel 2420 ed incastrandolo successivamente sul penultimo.

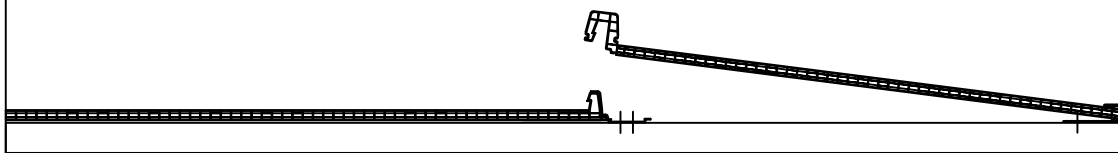

9. Bloccare l'ultimo pannello al profilo 2164 con la guarnizione 2910



10. Inserire alle estremità dei pannelli i profili ad U 3610 (lo si può fare anche prima di montare i pannelli)



11. Inserire alle estremità degli incastri i tappi 2199 bloccandoli con un po' di silicone

