


Manuale di installazione

PC 2250-C - ANSOLIN

Fornitura

PC 2250-C - Ansolin

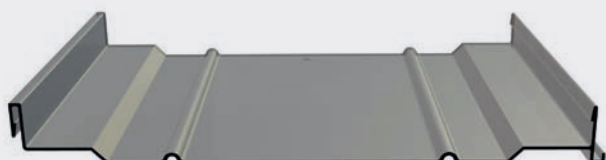

Art.No.: PC 2250-C

Zanca in alluminio




Art.No.: 494007

Prima dell'installazione

Controllare che la fornitura sia completa e consultare le nostre indicazioni generali per lo stoccaggio e le istruzioni di montaggio.

La fornitura del sistema Rodeca comprende i pannelli in polycarbonato "Ansolin" e gli elementi di fissaggio in acciaio inox "Cod. art.: 494007", da applicare a una sottostruttura predisposta in cantiere.

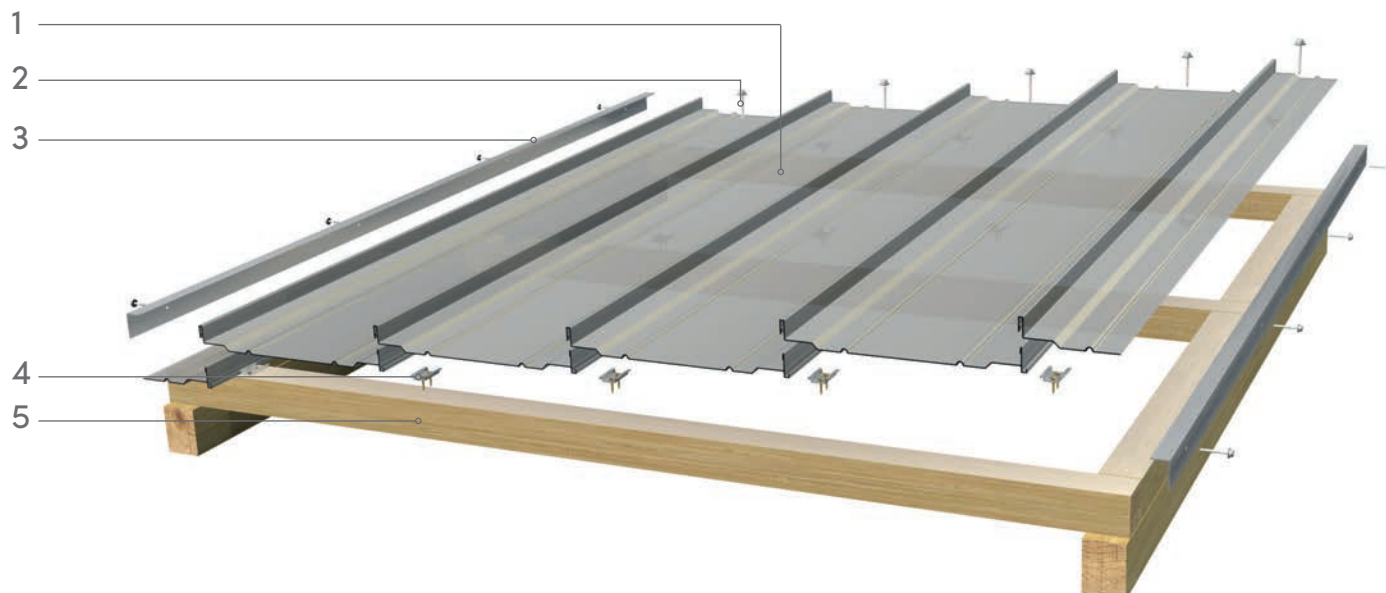

1. Pannello in polycarbonato PC 2250-C - Ansolin
2. Vite con rondella per il fissaggio dei pannelli
3. ite con rondella per il fissaggio dei pannelli
4. Zanca in alluminio n'.494007
5. Sottostruttura

Manuale di installazione

PC 2250-C - ANSOLIN




Sottostruttura

La sottostruttura deve essere il più possibile chiara oppure verniciata in un colore chiaro. Non superare una distanza massima di 50 cm tra gli arcarecci.




Centratura dei pannelli PC

Prima di iniziare l'installazione, occorre ripartire la larghezza totale in modo che ai bordi possano essere montati pannelli di larghezza pressoché uguale.

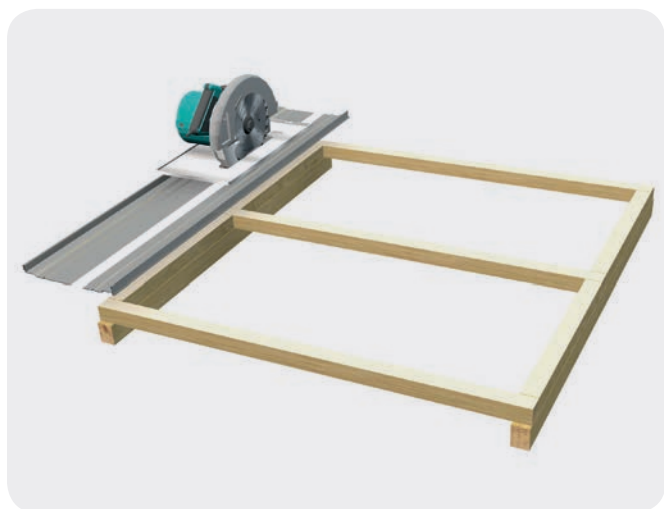

Taglio del primo pannello

Il primo pannello deve essere tagliato longitudinalmente. A tale scopo si possono utilizzare utensili comuni, come segchetti alternativi o seghe circolari con lame a denti fini, oppure smerigliatrici angolari con dischi da taglio idonei.

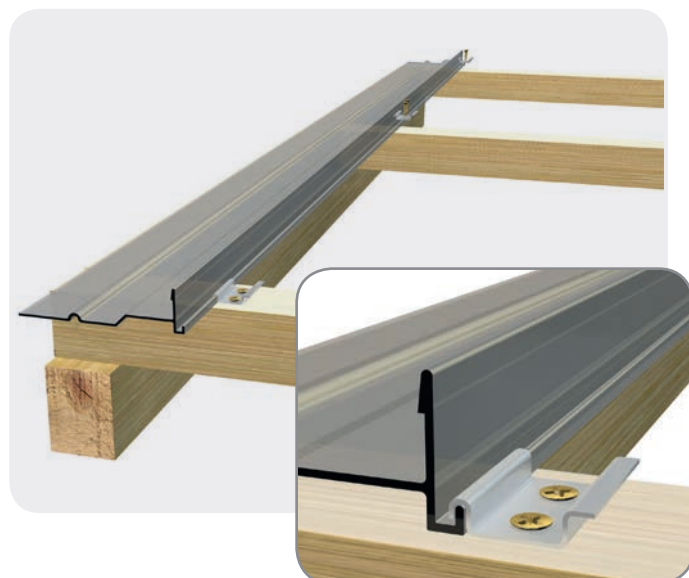


Fissaggio dei pannelli PC

Gli elementi di fissaggio in acciaio inox devono essere posizionati nei punti previsti sui pannelli e avvitati alla sottostruttura. Assicurarsi che il pannello possa dilatarsi liberamente.


Manuale di installazione

PC 2250-C - ANSOLIN

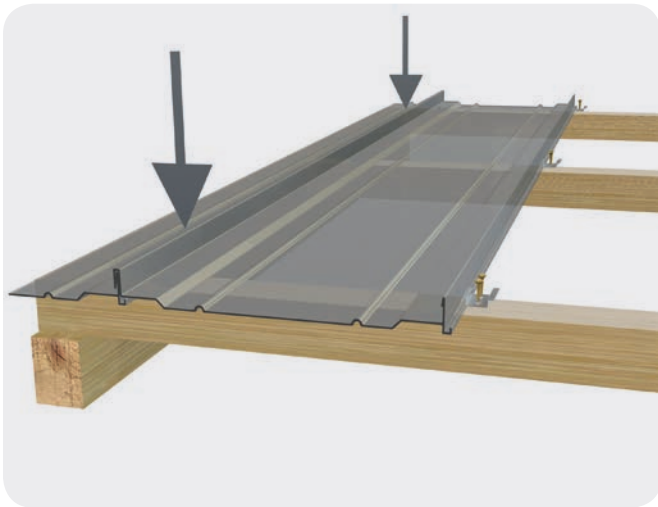

Montaggio dei pannelli successivi

I pannelli successivi devono essere premuti dall'alto uno dopo l'altro, finché il collegamento tra i pannelli non scatta completamente in posizione per tutta la lunghezza. Ogni pannello deve essere fissato alla sottostruttura con gli elementi di fissaggio come descritto sopra.

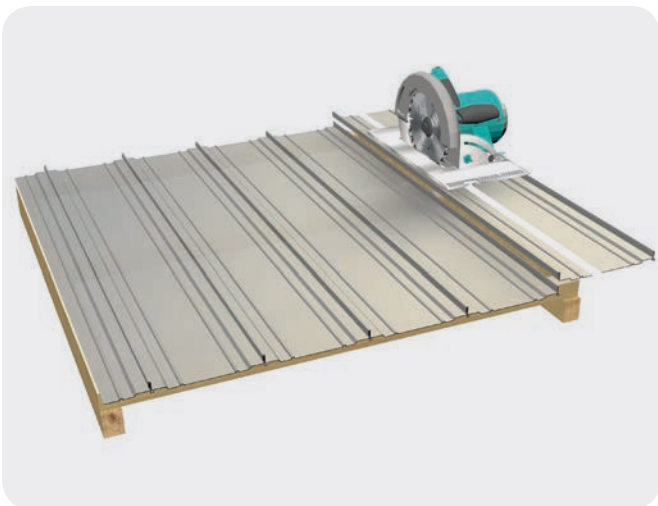

Taglio dell'ultimo pannello

L'ultimo pannello deve essere tagliato longitudinalmente. A tale scopo si possono utilizzare utensili comuni, come seghe alternative o seghe circolari con lame a denti fini, oppure smerigliatrici angolari con dischi da taglio idonei.




Fissaggio dei pannelli laterali

I pannelli laterali devono essere fissati con un profilo angolare. Per sigillare tra pannello e profilo angolare utilizzare silicone compatibile con il polycarbonato oppure nastro sigillante.


Manuale di installazione

PC 2250-C - ANSOLIN

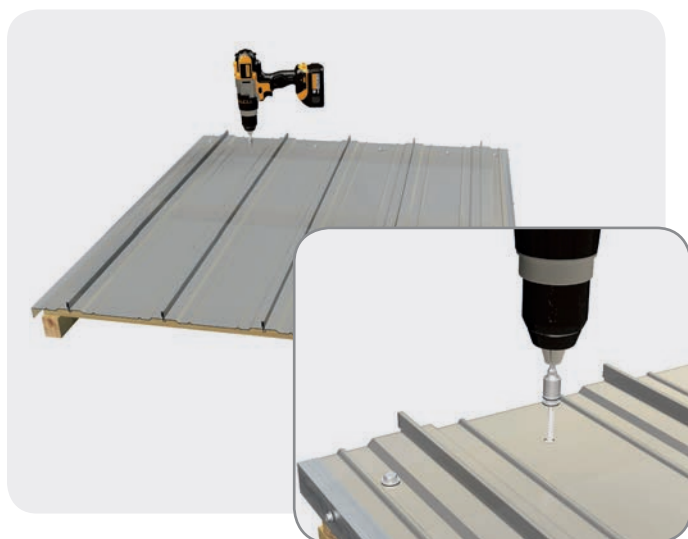

Viti di sicurezza

Ogni pannello deve essere fissato al supporto superiore mediante una vite con rondella di tenuta. Tutti i fori devono essere preforati.

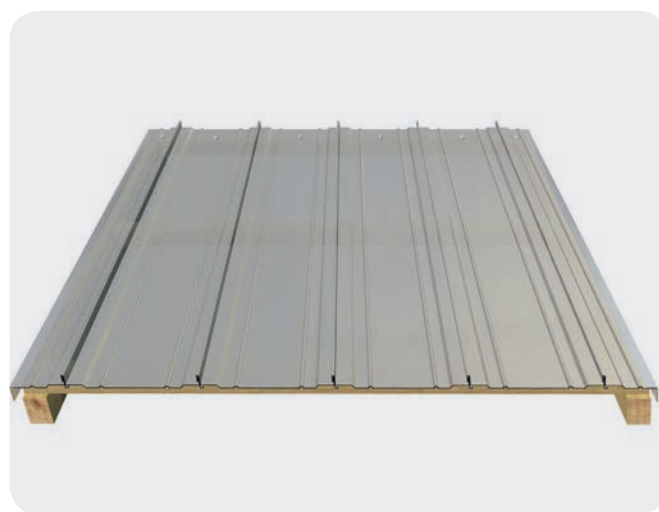

Pulizia e manutenzione

La pulizia regolare dei pannelli in polycarbonato è essenziale. Utilizzare una spazzola morbida oppure un panno morbido con acqua e una piccola quantità di detergente neutro. Non utilizzare detergenti per vetri, prodotti abrasivi, detergenti alcalini, detergenti contenenti tensioattivi o oggetti con bordi taglienti.